Montageanleitung

Ferrara prio minimo / Asolo minimo

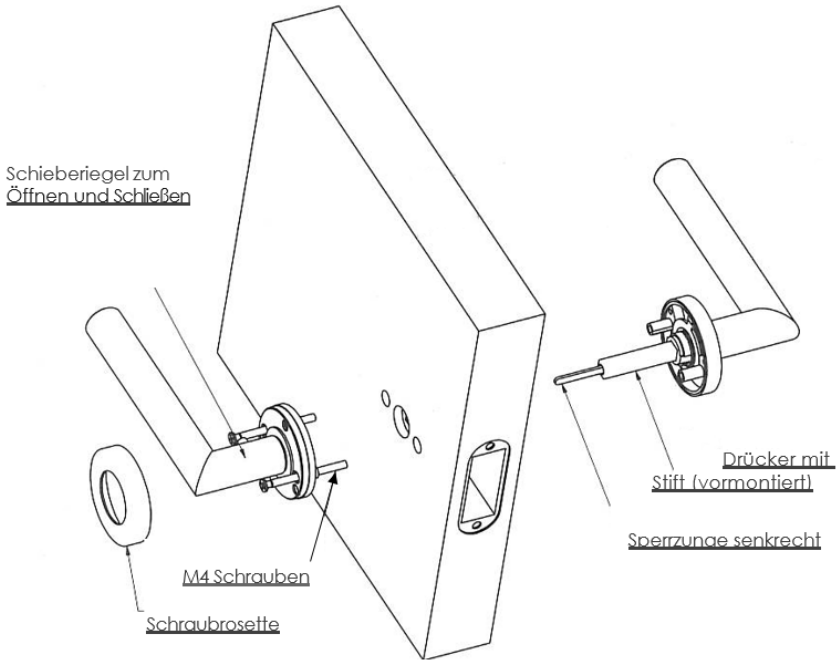

Wichtiger Hinweis:

Beachten Sie bitte bei der Montage die richtigen „Verriegelungspositionen“

- **Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung auf ROT eingestellt ist** und entfernen Sie den Schraubring des Drückers (ohne Stift)
- Stecken Sie den einseitig vormontierten Drücker mit dem Stift in das Einsteckschloss
- Setzen Sie die Bohrschablone auf den Vierkantstift der Gegenseite und fixieren Sie diese an die Tür
- Übertragen Sie die Markierungen auf das Türblatt
- Bohren Sie mit einem 7mm Holzbohrer das Türblatt auf einer Seite (achten Sie auf eine gerade Bohrung – **nicht** durchbohren!!)
- Wiederholen Sie die Schritte 2-4 auf der anderen Seite der Tür
- Reinigen Sie die Bohrlöcher und stecken Sie die vormontierte Seite des Türdrückers mit dem Vierkant durch die Vierkantnuss des Schlosses
- Stecken Sie den Drücker auf der gegenüberliegenden Seite auf (**Verriegelung auf GRÜN einstellen** und den Drücker nach unten betätigen) und ziehen Sie die beigelegten M4-Gewindeschrauben gleichmäßig handfest an (Schützen Sie den Drücker mit einem Stück Stoff um Beschädigungen zu vermeiden)
- (**Verriegelung auf ROT einstellen**) und drehen Sie den Oberschraubring fest und führen Sie eine Funktionsprüfung durch

griffwelt