


Stückliste Schutzbeschlag Langschild

- n° 1 Versetzte Griffplatte
- n° 1 Abdeckschild mit Stahlplatte und Noppen
- n° 1 Auflagscheibe
- n° 1 Rollenwechselstift
- n° 1 Stahlplatte
- n° 3 Gehärtete Stahlschraube M6
- n° 1 Inbusschlüssel MM 4
- n° 1 Abdeckschild der inneren Stahlplatte
- n° 1 Nylonring
- n° 1 Drückerlochteil
- n° 1 Madenschraube M6
- n° 1 Inbusschlüssel MM 3

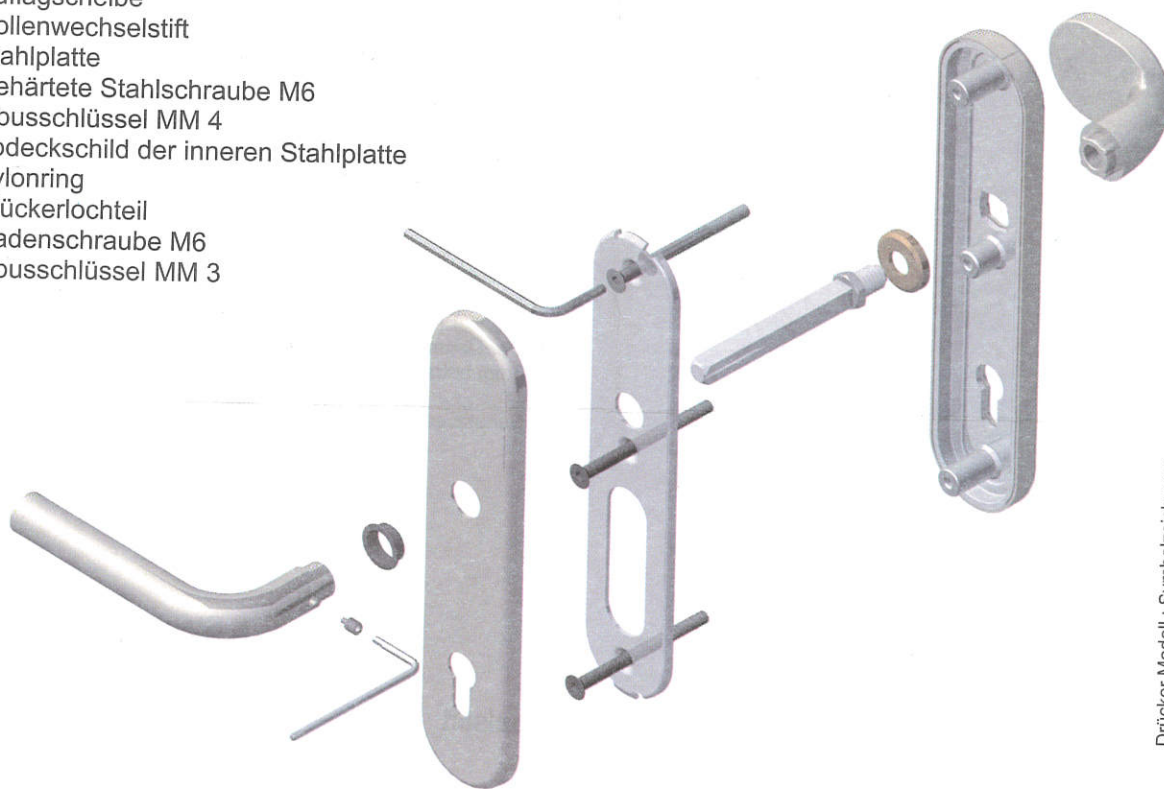


Drücker Modell : Symbolzeichnung

TS	Schraubenlänge	Stiftlänge KN/DR	Stiftlänge DR/DR ÖN	Stiftlänge DR/DR DN
38-42mm	3Stk M6x50mm	1Stk M12x90mm	1Stk 8/8,5/8x105mm	1Stk 8x105mm
42-51mm	3Stk M6x60mm	1Stk M12x90mm	1Stk 8/8,5/8x120mm	1Stk 8x120mm
52-67mm	3Stk M6x75mm	1Stk M12x110mm	1Stk 8/8,5/8x120mm	1Stk 8x120mm
68-72mm	3Stk M6x80mm	1Stk M12x125mm	1Stk 8/8,5/8x140mm	1Stk 8/10/8x140mm

Stückliste Schutzbeschlag Langschild mit Zylinderabreißschutz

- n° 1 Zylinderabreißschutz
- n° 1 Versetzte Griffplatte
- n° 1 Abdeckschild mit Stahlplatte und Noppen
- n° 1 Auflagscheibe
- n° 1 Rollenwechselstift
- n° 1 Stahlplatte
- n° 3 Gehärtete Stahlschraube M6
- n° 1 Inbusschlüssel MM 4
- n° 1 Abdeckschild der inneren Stahlplatte
- n° 1 Nylonring
- n° 1 Drückerlochteil
- n° 1 Madenschraube M6
- n° 1 Inbusschlüssel MM3

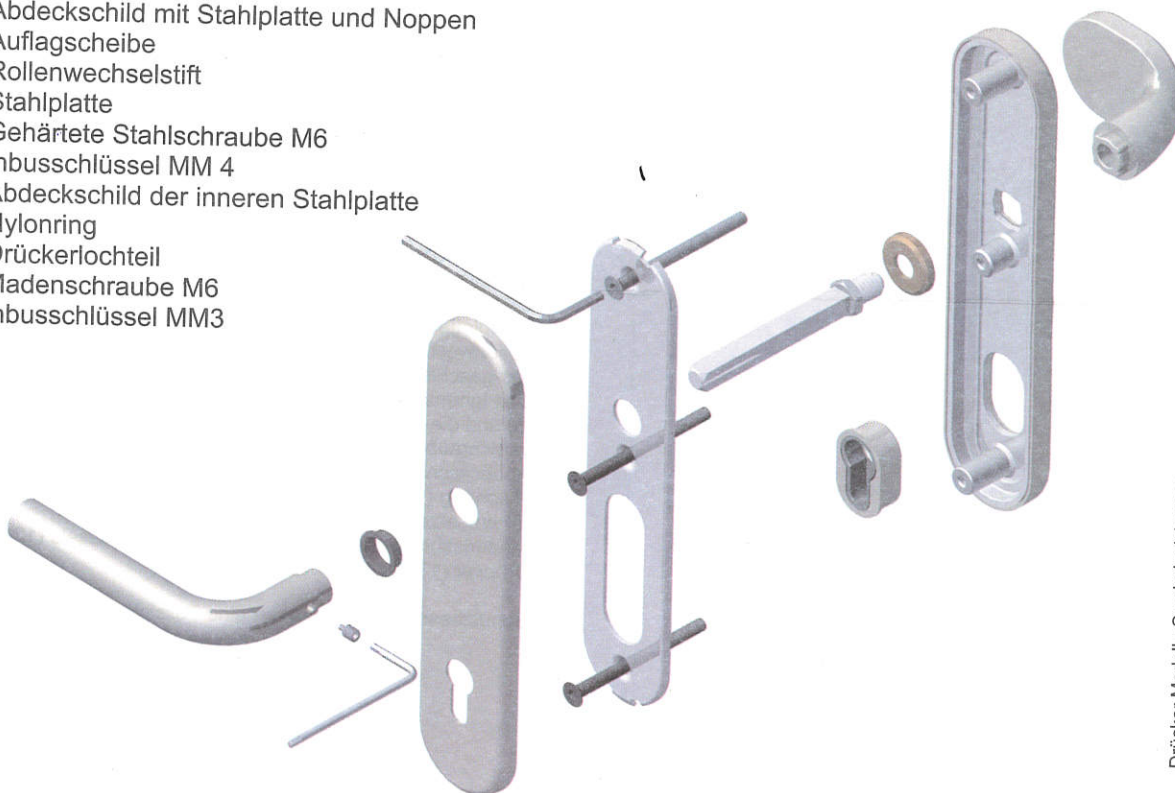


Drücker Modell : Symbolzeichnung

SCHUTZBESCHLÄGE

SCHUTZBESCHLÄGE

Montageanleitung Für Langschildschutzgarnituren

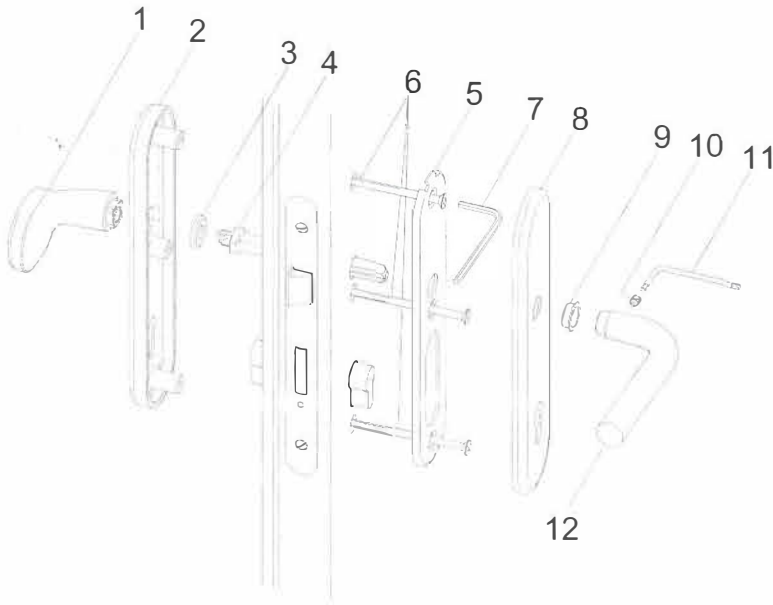

- 1) Rollenwechselstift (4) mit Beilag (3) durch Aussenschild (2) führen und mit Griffplatte (1) fest verschrauben.
- 2) Komplettes Außenschild jetzt auf Außentürseite aufstecken. Rollenwechselstift so durch die Schlossnuß führen das geschlitzte Teil des Stiftes zur Stirnseite der Türe zeigt.
- 3) Das Innenschild (5) auflegen und mit Hilfe des Inbusschlüssels (7) und die drei Schrauben (6) fest mit dem Außenschild verschrauben.
- 4) Abdeckschild (8) auf innere Stahlplatte (5) aufsetzen.
- 5) Nylonring (9) auf Drückerlochteil (12) und auf Rollenwechselstift (4) aufsetzen.
- 6) Madenschraube (10) mit Hilfe des Inbusschlüssels (11) fest am Drücker (12) anziehen.
- 7) Der Überstand vom Profilzylinder bei PZ- Ausführung darf max. 3mm betragen!!!!!!

Schutzbeschläge können nur eine Teilsicherung darstellen.

Bohranleitung Langschildschutzgarnituren

- 1) Wenn vorhanden, alten Beschlag abschrauben.
- 2) Den Rollenwechselstift (1) von außen in die Schlossnuss stecken.
- 3) Stahlplatte (2) dient als Bohrschablone, Drückerlochteil (4) ,mit Kunststoffring (3) auf Rollenwechselstift (1) und auf Zylinder aufstecken.
- 4) Die drei Anschraublöcher des Innenschildes (2) auf dem Türblatt anzeichnen. Stahlplatte mit Drückerlochteil abnehmen.
- 5) Das Türblatt an den gekennzeichneten Stellen mit 6mm Bohrer gerade durchbohren (5). Von außen die drei Löcher mit 12 mm Bohrer ca: 15 mm in die Tiefe nachbohren. (Stütznockenversenkung)


1 Rollenwechselstift

2 Stahlplatte

3 Kunststoffring

4 Drückerlochteil

5 Bohrer Ø 6

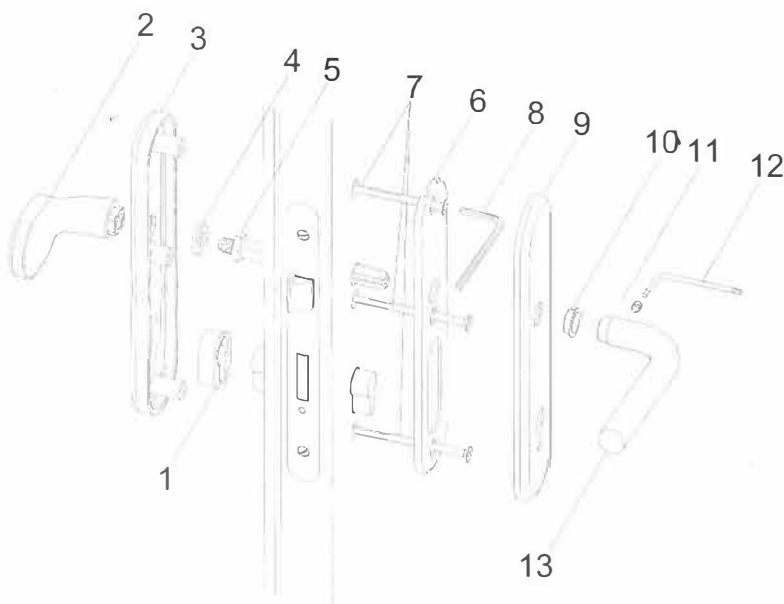

Montageanleitung Für Langschildschutzgarnituren mit Zylinderabreißschutz

- 1) Rollenwechselstift (5) mit Beilage (4) durch Aussenschild (3) führen und mit Griffplatte (2) fest verschrauben.
- 2) Zylinderabreißschutz (1) in Aussenschild (3) einsetzen.
- 3) Komplettes Außenschild jetzt auf Außentürseite aufstecken. Rollenwechselstift so durch die Schlossnuß führen das geschlitzte Teil des Stiftes zur Stirnseite der Türe zeigt.
- 4) Das Innenschild (6) auflegen und mit Hilfe des Inbusschlüssels (8) und die drei Schrauben (7) fest mit dem Außenschild verschrauben
- 5) Abdeckschild (9) auf innere Stahlplatte (6) aufsetzen.
- 6) Nylonring (10) auf Drückerlochteil (13) auf Rollenwechselstift (5) aufsetzen.
- 7) Madenschraube (11) mit Hilfe des Inbusschlüssels (12) fest am Drücker (13) anziehen.

Schutzbeschläge können nur eine Teilsicherung darstellen.