



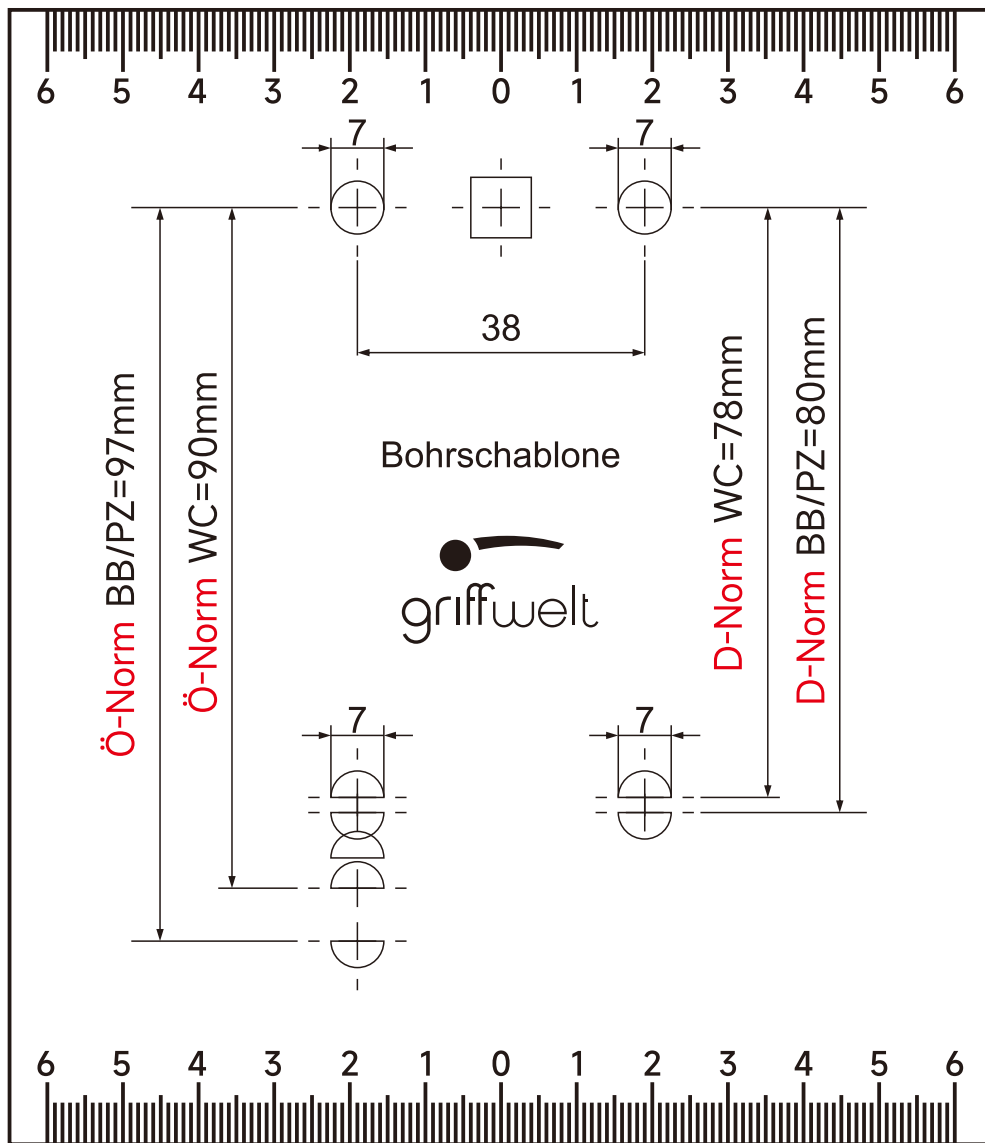

Montageanleitung Griffwelt Design

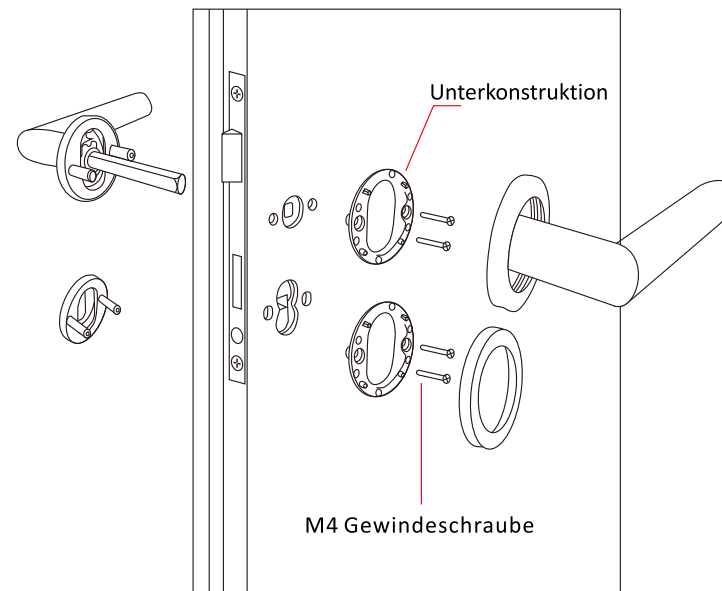

Drücker DIN links halbseitig vormontiert -
inklusive Vierkantstift für TST 38 - 50 mm

1. Den einseitig vormontierten Drücker in das Einsteckschloss stecken.
2. Die Bohrschablone auf den Vierkant auf der Gegenseite aufstecken, an der Tür ausrichten und fixieren. Nun die benötigten Bohrmarkierungen auf das Türblatt übertragen.
3. Mit einem **7 mm Holzbohrer** das Türblatt einseitig bohren – **auf eine gerade Bohrung achten und NICHT Durchbohren!!!**
4. Die Schritte 1-3 auf der anderen Türseite wiederholen.
5. Bohrlöcher reinigen und den einseitig vormontierten Drücker (DIN links) mit dem Vierkant durch die Vierkantnuss des Schlosses stecken. Die Unterkonstruktion aufstecken und mit den beigelegten M4 Gewindeschrauben mit der Gegenseite verschrauben.
6. Drückerlochteil (DIN rechts) auf die Unterkonstruktion aufsetzen, festclippen und die Madenschraube (unten) festziehen.
7. Schlüsselrosetten in gleicher Weise montieren & Funktionsprüfung durchführen!