


minimo FUTURO - Montageanleitung:

Bohrung mit Ø 7,5mm Holzbohrer durchführen

1. Abdeckplatte entfernen

Die Abdeckplatte **auf der Außenseite des Drückers (ohne Stift)** entfernen. Dazu die runde Platte gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen.

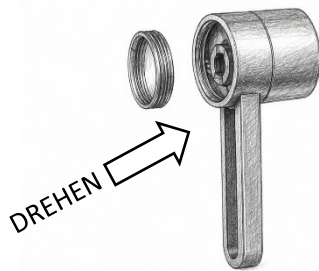


Abdeckplatte herausdrehen!
(Achtung Gewinde)

2. Drücker montieren/verschrauben

Den Drücker mit dem Vierkantstift durch die Schlossnuss stecken, die Gegenseite aufsetzen und mit den beigelegten M4-Gewindeschrauben gleichmäßig festziehen.

Hinweis für die verschließbare Version:

- Vor dem Zusammenstecken die Sperrzunge waagrecht ausrichten
- Den kleinen Sperrriegel waagrecht stellen

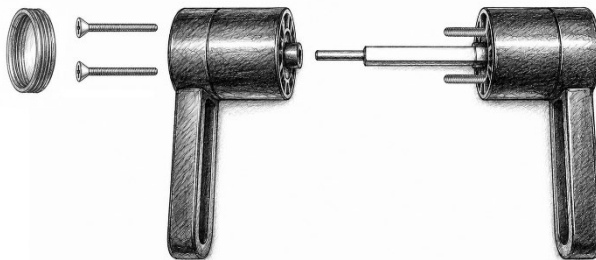

3. Funktionsprüfung durchführen