



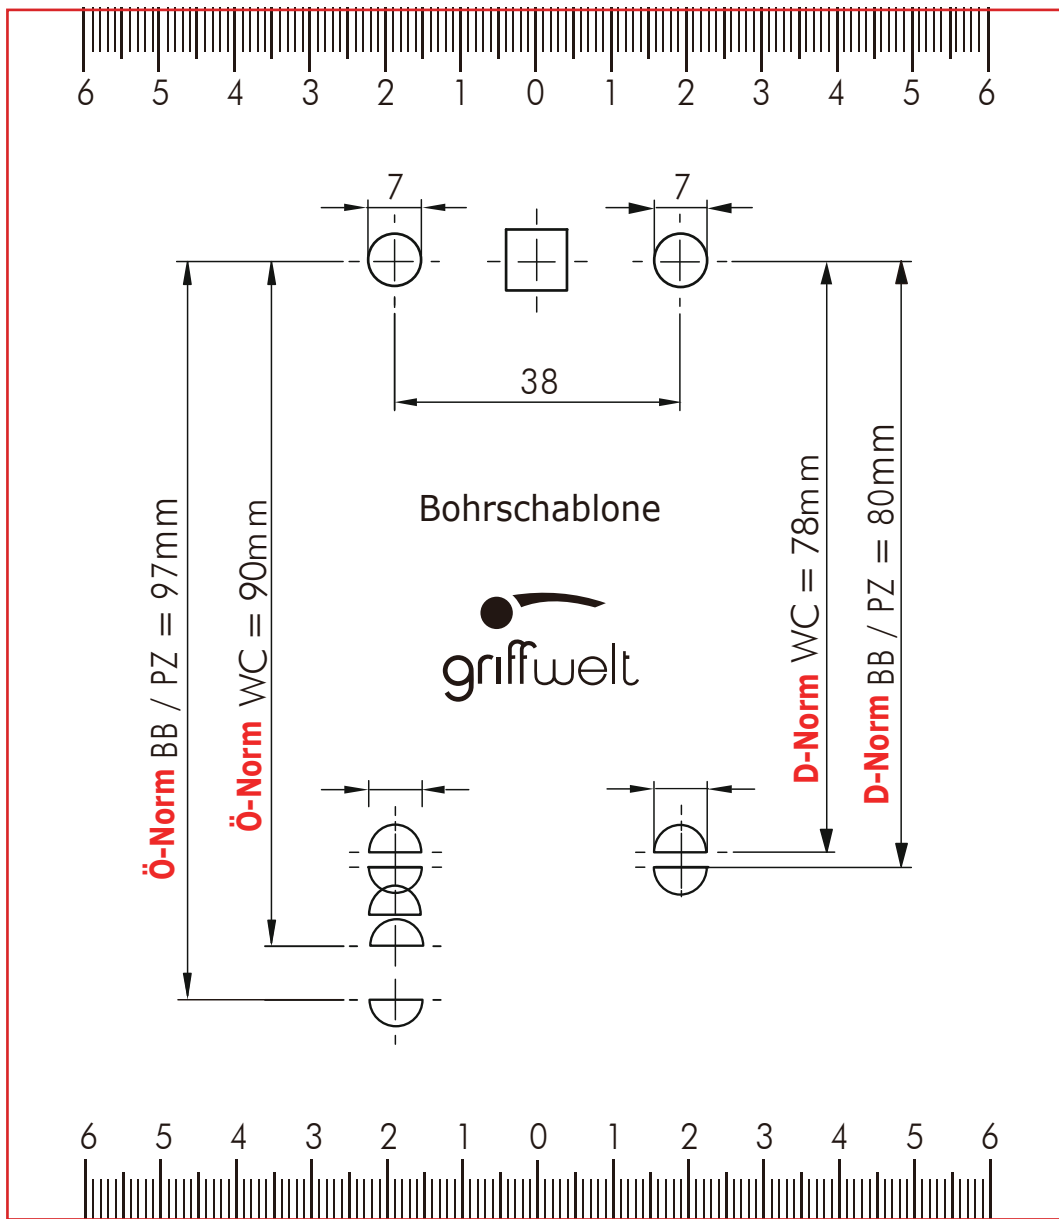

Drücker DIN links halbseitig vormontiert –
inkl. Vierkantstift für TST : 38mm bis 42 mm

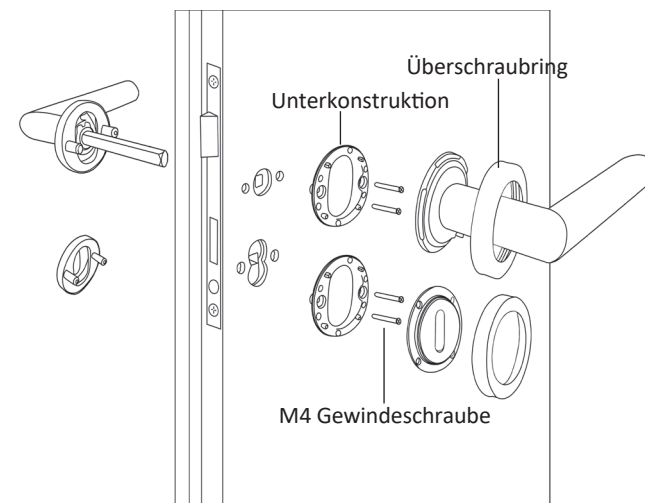

1. Den einseitig vormontierten Drücker in das Einsteckschloss stecken.
2. Die Bohrschablone auf den Vierkant auf der Gegenseite aufstecken, an der Tür ausrichten und fixieren. Nun die benötigten Bohrmarkierungen auf das Türblatt übertragen.
3. Mit einem **7 mm Holzbohrer** das Türblatt einseitig Bohren – **auf eine gerade Bohrung achten und NICHT Durchbohren!!!**
4. **Die Schritte 1-3 auf der anderen Türseite wiederholen.**
5. Bohrlöcher reinigen und den einseitig vormontierten Drücker (DIN links) mit dem Vierkant durch die Vierkantnuss des Schlosses stecken. Die Metall Unterkonstruktion aufstecken und mit den beigelegten M4 Gewindeschrauben mit der Gegenseite verbinden.
6. Drückerlochteil (DIN rechts) auf die Arretierungsnocken der Unterkonstruktion aufsetzen und mit dem Überschraubring festdrehen. Madenschraube (unten) eindrehen und festziehen.
7. Beide Schlüsselrosetten in gleicher Weise montieren & Funktionsprüfung durchführen!