


Benutzerhandbuch

minimo

Fingerprint

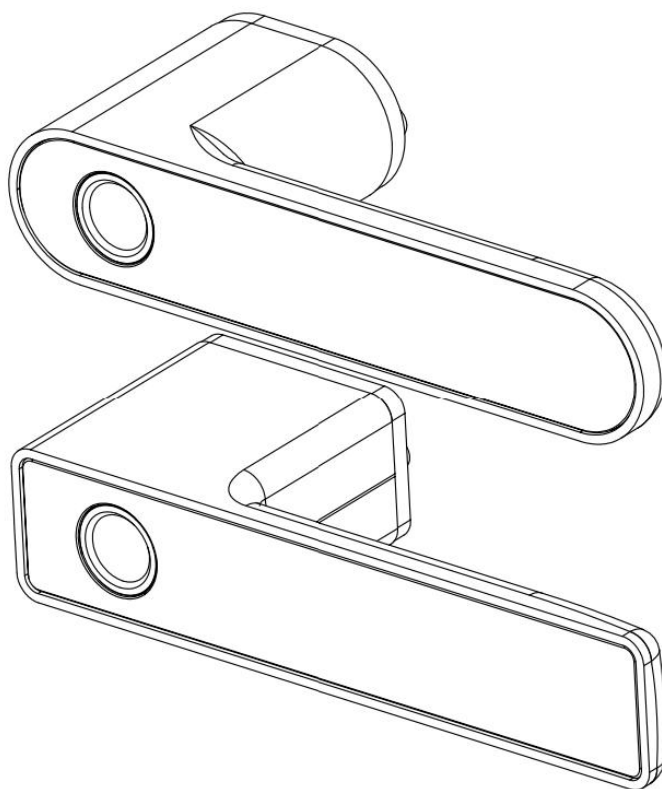

Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist ein smarter Türdrücker, welcher das Öffnen per Fingerabdruck, Smartphone über Bluetooth sowie mit einem mechanischen Schlüssel unterstützt.

Mit der App „Smartlife“ können Sie den Türdrücker konfigurieren und verwalten.

Zu den Funktionen gehören das Einsehen von Öffnungsverläufen, Benutzerverwaltung, elektronische Verriegelung, Daueröffnungsmodus u. v. m.

Geeignet für Türstärken von 35mm bis 70mm


Sicherheitshinweise

- 1) Es wird empfohlen, vom Hersteller zugelassenes Zubehör/Anbauteile zu verwenden.
- 2) Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Akku Pack.
- 3) Versuchen Sie nicht, das Produkt gewaltsam zu zerlegen, da dies zu Schäden führen kann.
- 4) Vermeiden Sie es, den Fingerabdrucksensor mit scharfen Gegenständen zu zerkratzen, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann.
- 5) Setzen Sie das Produkt keiner Umgebung mit Leckagen oder Spritzwasser aus.
- 6) Vermeiden Sie den Kontakt des Produkts mit korrosiven Substanzen, da dies die Schutzschicht des Gehäuses beschädigen kann.
- 7) Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen weichen Tuch.
- 8) Entfernen Sie die Batterie nicht während der Einrichtung oder Bedienung.
- 9) Wenn die Türschlossanzeige einen niedrigen Batteriestand meldet, laden Sie die Batterie bitte rechtzeitig wieder auf.


Warnhinweise

- 1) Halten Sie die Batterie von offenem Feuer fern, um Explosionen zu vermeiden.
- 2) Schließen Sie die beiden Pole der Batterie niemals mit Metallgegenständen kurz, da dies zu einer Explosion führen kann.

Übersicht – schematische Darstellung

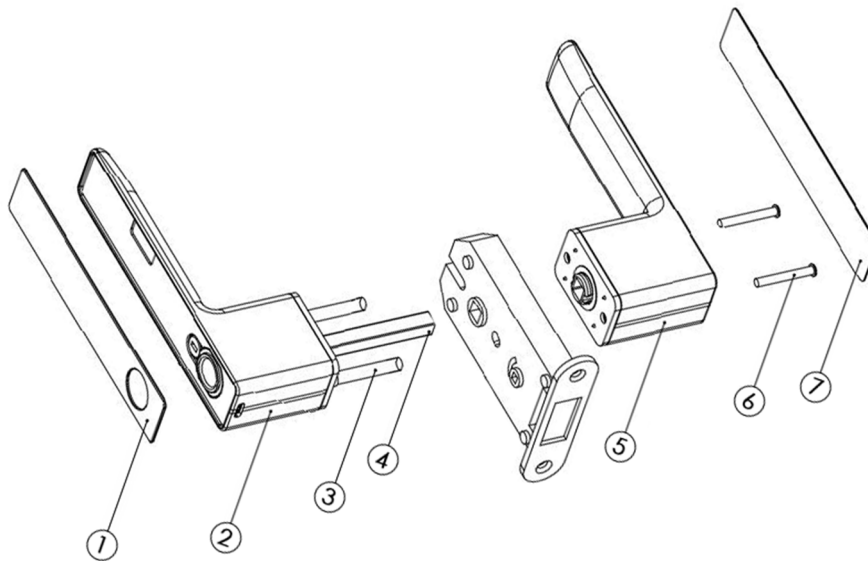


1. Einlegeplatte | 2. Türdrücker Außen (Fingerprint) | 3. Schraubenhülse
4. Vierkantstift mit Verbindungskabel | 5. Türdrücker Innen
6. M4 Gewindeschrauben | 7. Einlegeplatte

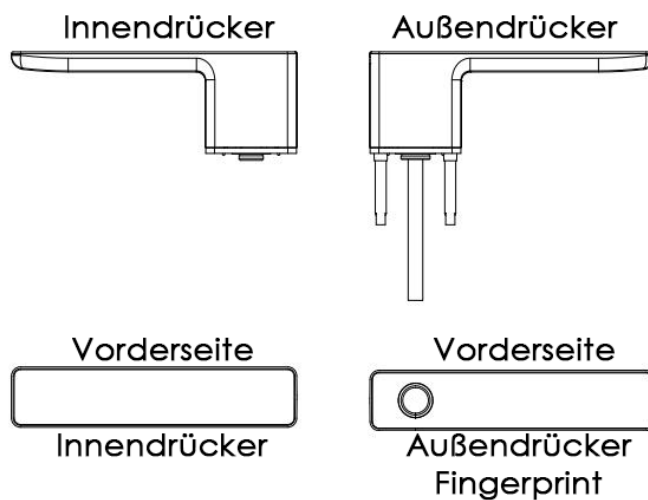



**Notentriegelung:
Bitte unbedingt aufbewahren!**

Montageanleitung

- o Stecken Sie den einseitig vormontierten Drücker (Fingerprints Scanner) mit dem Vierkantstift in das Einsteckschloss.
- o Setzen Sie die Bohrschablone auf den Vierkantstift der Gegenseite und fixieren Sie diese an die Tür.
- o Übertragen Sie die Markierungen auf das Türblatt.
- o Bohren Sie mit einem 7,5 mm / 8 mm Holzbohrer das Türblatt auf einer Seite (achten Sie auf eine gerade Bohrung – nicht durchbohren!!).
- o Wiederholen Sie diese Schritte auf der anderen Seite der Tür und reinigen Sie die Bohrlöcher anschließend.
- o Entnehmen Sie beidseitig die Einlegeplatten der Drückergarnitur (die „Stecknadel“ zum Lösen der Einlage von der Innenseite des Drückers liegt bei).
- o Führen Sie nun den Vierkantstift samt Verbindungskabel und die Schraubhülse durch das Schlossgehäuse. **Achten Sie darauf, dass der Markierungspunkt (runder Punkt) auf dem Vierkantstift nach oben zeigt.** Stecken Sie den Innendrücker auf der gegenüberliegenden Tür Seite bündig an und ziehen Sie die beigelegten M4-Gewindeschrauben gleichmäßig handfest an.
- o Ziehen Sie das Verbindungskabel vorsichtig heraus und verbinden Sie es mit der Buchse des Innendrückers. (Bild 3 +4)
- o Legen Sie anschließend die Einlegeplatten an beiden Seiten wieder ein und führen Sie eine Funktionsprüfung durch.
- o Bitte berühren Sie vor dem Koppeln des Türdrückers mit der App den Fingerabdrucksensor, um das System zu aktivieren.

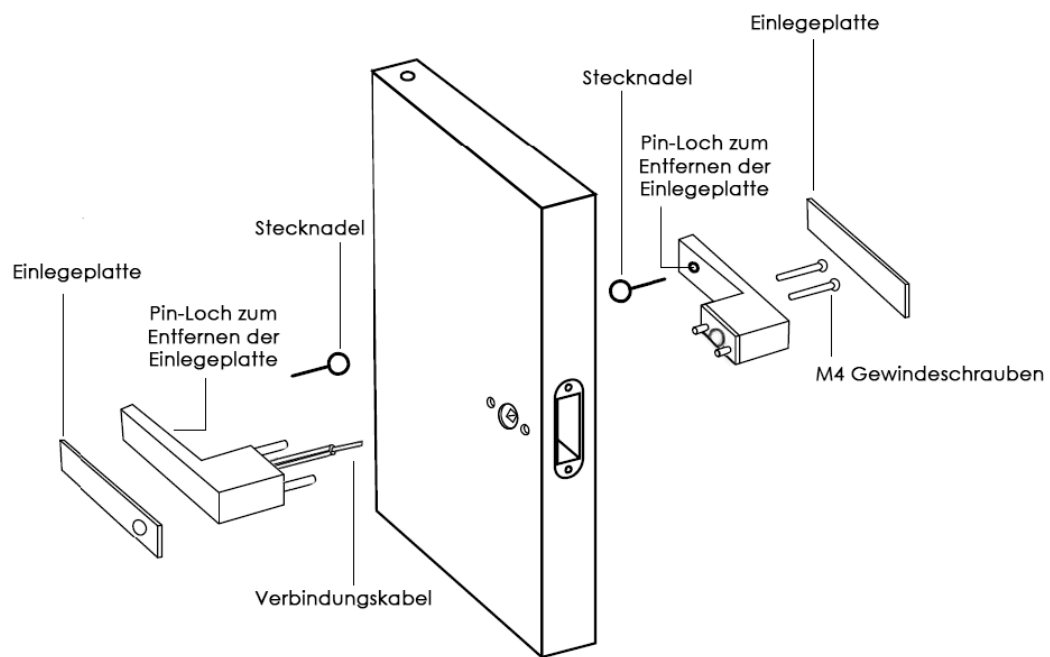

Achtung

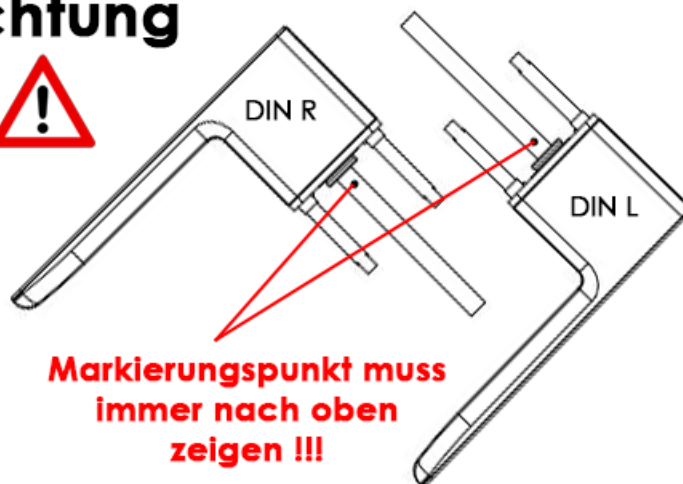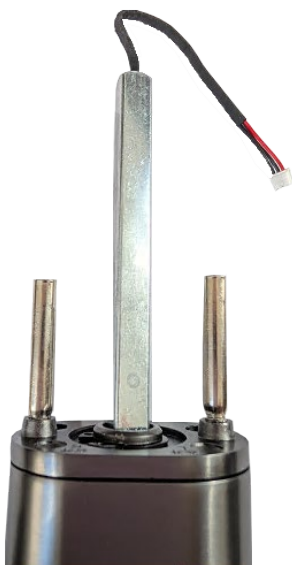


Werkseinstellungen

Das Produkt befindet sich bei Auslieferung in Werkeinstellung. In diesem Zustand ist der Türöffnungsmodus frei – das heißt, jede Fingerberührung kann das Schloss entsperren.

Nach dem Hinzufügen eines Benutzers wird der freie Öffnungsmodus automatisch deaktiviert.

Wenn Sie die Werkeinstellung wiederherstellen möchten, können Sie dies entweder 1. manuell oder 2. über die „Smartlife“ durchführen.

Für die manuelle Zurücksetzung auf Werkeinstellungen: Entfernen Sie bitte die Einlegeplatte am Innendrucker und stecken Sie die beiliegende Stecknadel in das PIN-Loch und halten Sie diese gedrückt, bis Sie eine Sprachausgabe hören, die den Abschluss der Initialisierung bestätigt.

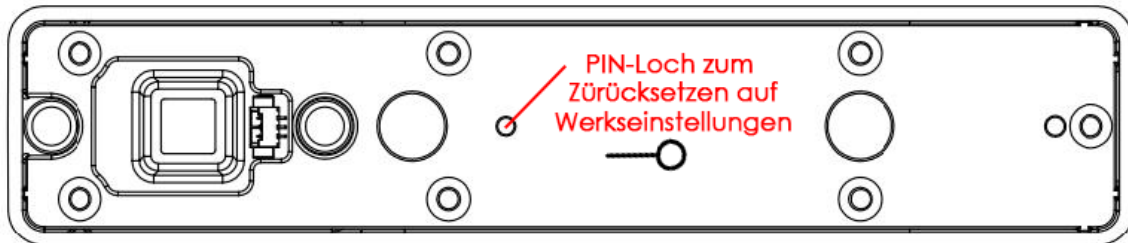

Alternativ können Sie die Werkseinstellungen auch über die „Smartlife“ APP durchführen: Öffnen Sie dazu in der „Smartlife“ App die Benutzeroberfläche des verbundenen Schlosses, tippen Sie oben rechts auf das Stiftsymbol, suchen Sie den Befehl „Gerät entfernen“ und folgen Sie den Anweisungen.


App Einstellungen und Konfiguration

Dieses Produkt ist mit der App „Smartlife“ kompatibel.

Über die App können Sie Fingerabdrücke hinzufügen, das Türschloss per Bluetooth entsperren, Öffnungsverläufe einsehen, Benutzer verwalten und weitere Einstellungen vornehmen.


Hinweis: Bitte berühren Sie vor dem Koppeln des Türdrückers mit der App den Fingerabdrucksensor, um das System zu aktivieren.

Einrichtung Smartlife-App

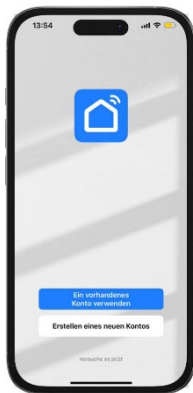



1. Laden Sie sich die „Smart Life“ App auf Ihr Mobiltelefon und registrieren Sie sich kostenlos.

2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon, betätigen Sie den Fingerprint am Türgriff und tippen Sie auf + und Gerät hinzufügen.

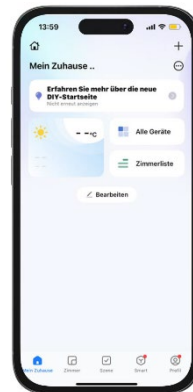


3. Tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ und wählen Sie „LC-XM-10-FPS“ aus und klicken Sie auf „Fertigstellung“


4. Klicken Sie dann auf das Gerät, um die Einstellungen zu öffnen.

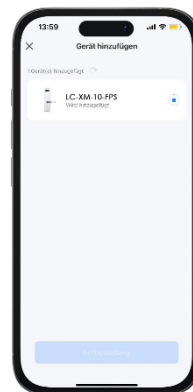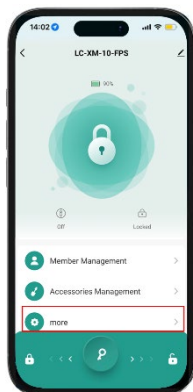

5. Standardmäßig wird der Türdrücker mit einer Sprachausgabe auf Chinesisch ausgeliefert.

6. Dies können Sie in den Einstellungen unter „more“ ändern. Dazu stellen Sie die Einstellung „Lock Volume“ auf „OFF“ und die „Lock Language“ auf „English“ um.


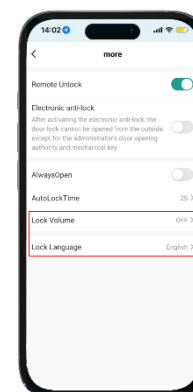


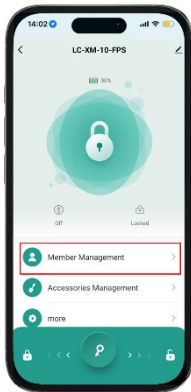

7. Gehen Sie nun in den Menüpunkt „Member Management“.


8. Hier können Sie mit „add“ einen Fingerabdruck* hinzufügen. Dazu folgen Sie bitte einfach den Anweisungen in der App. Für jeden Benutzer muss ein eigener Fingerabdruck registriert werden.

* Insgesamt können Sie 100 Fingerabdrücke speichern.

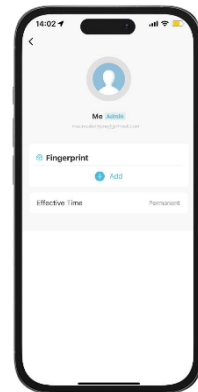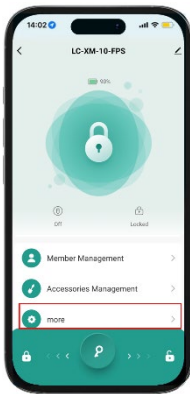

9. Unter dem Menüpunkt „more“ können Sie weitere Einstellungen, wie zum Beispiel „Auto Lock“ auf Ihrem Türgriff durchführen.

10. Namen ändern: wählen Sie das Gerät aus, klicken Sie rechts oben auf das Bearbeiten Symbol und ändern Sie den Namen (z.B. Büro Mama“)

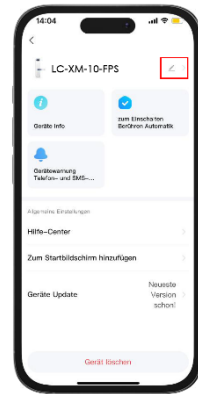

Tägliche Nutzung


Entsperren per Fingerabdruck

- o Legen Sie den registrierten Finger leicht auf den Fingerabdrucksensor.
- o Nach erfolgreicher Verifizierung (grünes Licht) drücken Sie den Türgriff nach unten, um die Tür zu öffnen.



Entsperren mit dem Notschlüssel

- o Entfernen Sie die Einlegeplatte des Türdrückers Außen (Fingerprint) mit der beigelegten Stecknadel.
- o Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn ca. 90°.
- o Drücken Sie anschließend den Türgriff nach unten, um das Schloss zu öffnen.

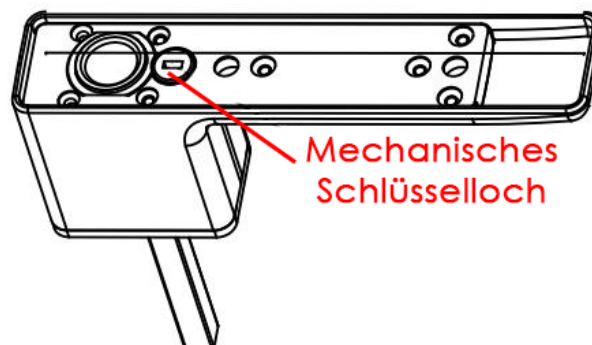

Besonderheit – Anti Lock System

Beim Türdrücker Innen (Innenseite) befindet sich die Taste zum Aktivieren und Deaktivieren des elektronischen Verriegelungs- und „Immer-offen“ Modus.



Anti Lock System

Diese Funktion ermöglicht es, die Tür im Zimmer zu verriegeln, sodass niemand von außen mit dem Fingerabdruckscanner die Tür öffnen kann. In diesem Fall kann nur der Administrator die Tür von außen öffnen oder der mechanische Schlüssel kann verwendet werden. Von innen kann die Tür jedoch immer geöffnet werden.

Um diese Funktion zu aktivieren, drückt man zweimal schnell hintereinander auf den Knopf. Um sie zu deaktivieren, drückt man ebenfalls zweimal hintereinander auf den Knopf.

„Immer offen“ Modus

Um den „Immer offen“-Modus zu aktivieren, hält man den Knopf für 5 Sekunden gedrückt. Um ihn zu deaktivieren, hält man den Knopf erneut für 5 Sekunden gedrückt.

Stromversorgung und Akkuladung


Bei der Auslieferung ist der Türdrücker teilgeladen. Wir empfehlen, den Akku vor der Montage vollständig aufzuladen.

Die Stromversorgung des Produkts erfolgt über einen integrierten, wiederaufladbaren Lithium-Akku, der über eine USB-C-Buchse geladen wird.

Fällt die Batteriespannung unter 3,5 Volt, sollte das Türschloss so bald wie möglich aufgeladen werden. Dies wird durch ein pink leuchtendes LED-Signal am Fingerprint-Sensor angezeigt. Alternativ kann der aktuelle Akkustand auch in der „Smartlife“ App eingesehen werden.

Schließen Sie eine externe Stromquelle an die Ladebuchse an, um den Akku zu laden. Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Licht des Fingerabdruckmoduls rot auf. Nach vollständiger Aufladung erlischt das Licht.

Bei vollständiger Entladung des Akkus bleiben die Systemdaten (Benutzerdaten, Öffnungsprotokolle usw.) erhalten. Der Türdrücker kann in diesem Fall mit dem mechanischen Schlüssel geöffnet und entriegelt werden.

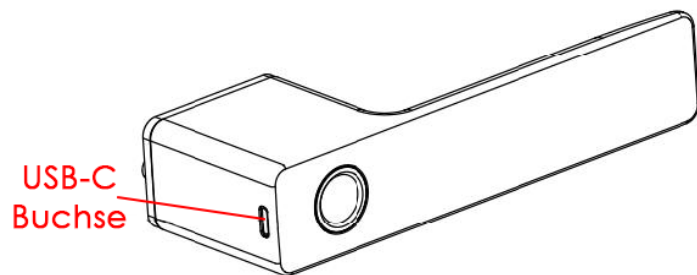

Benutzerparameter

- Benutzerkapazität: 100 Fingerabdrücke
- Stromversorgung: 3,7 V Lithium-Akku
- Drahtlose Verbindung: Bluetooth
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C



Griffwelt GmbH

Gewerbepark 239

5580 Tamsweg

Telefon: 06474/27299-0

E-Mail: info@griffwelt.com

Web: www.griffwelt.com

minimo

kann einfach mehr